



भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय,
उत्तर प्रदेश सरकार

प्रशिक्षण पुस्तिका

VLTD डिवाइस इंस्टॉलेशन

Version: 1.0 (October 2025)

Prepared By





Technical Training Division,
MARGSOFT Technologies (P) Ltd.

चरण बद्ध इंस्टॉलेशन प्रक्रिया

STEP 1

Google Play Store
पर VLTD Tracker App
खोजें और इंस्टॉल करें।

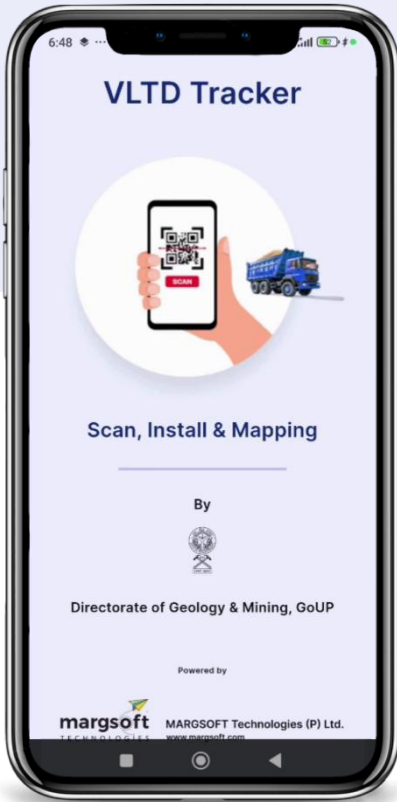
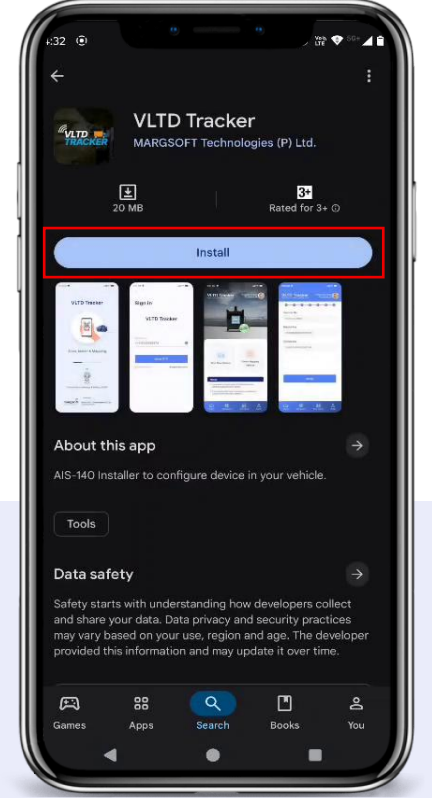


STEP 2

VLTD Tracker App
खोलें।

STEP 3

रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर
और OTP से लॉगिन करें।

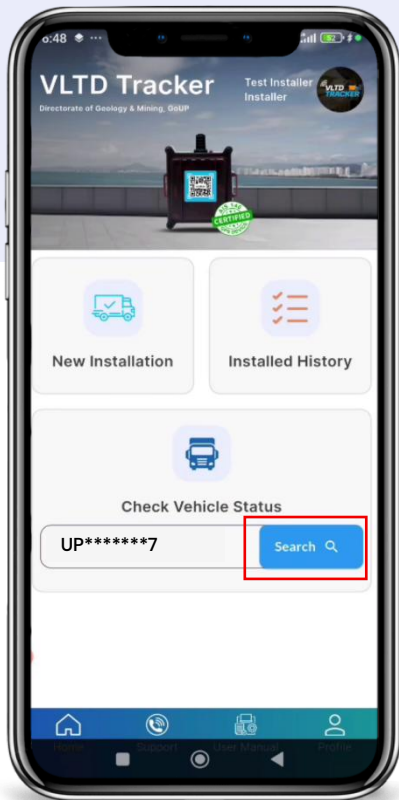
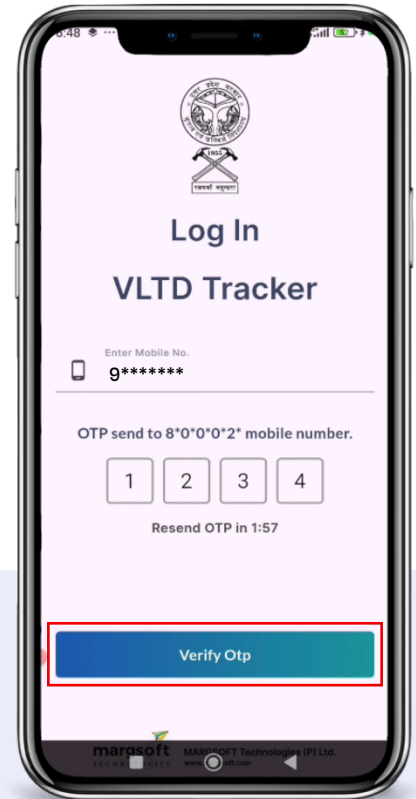


STEP 4

अब वाहन नंबर दर्ज करें
और जांचें कि वाहन रजिस्टर्ड

STEP 5

**‘New Installation’
पर क्लिक करें।**

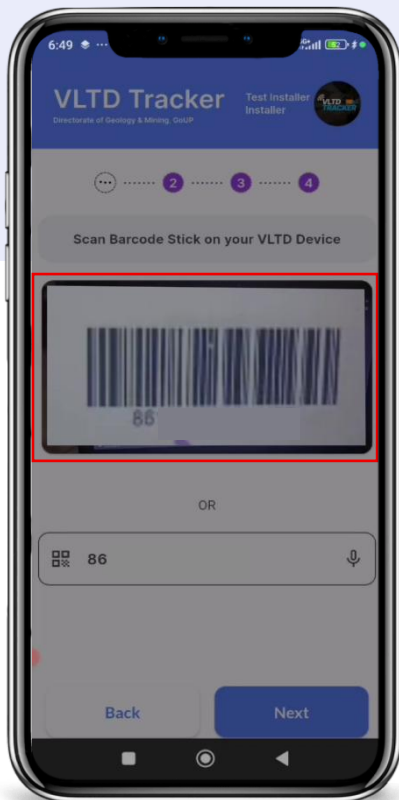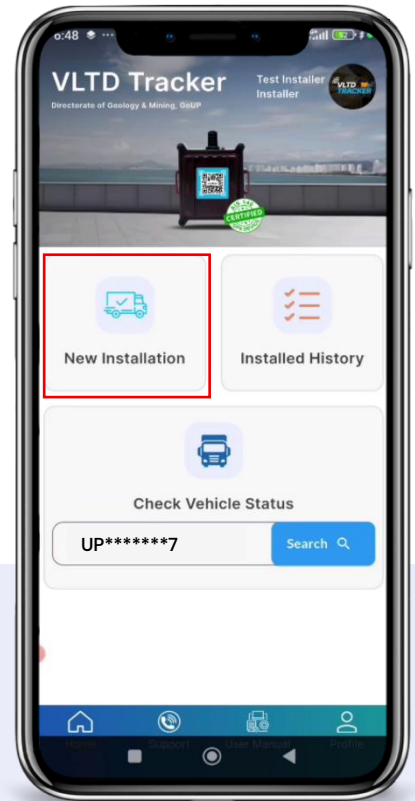


STEP 6

**अब उस VLTD Device
का बारकोड स्कैन करें जो
आपने वाहन पर लगाया है।**

STEP 7

यहाँ दिखाए गए बारकोड नंबर को डिवाइस पर प्रिंटेड कोड से मिलाएं और 'Next' पर क्लिक करें।

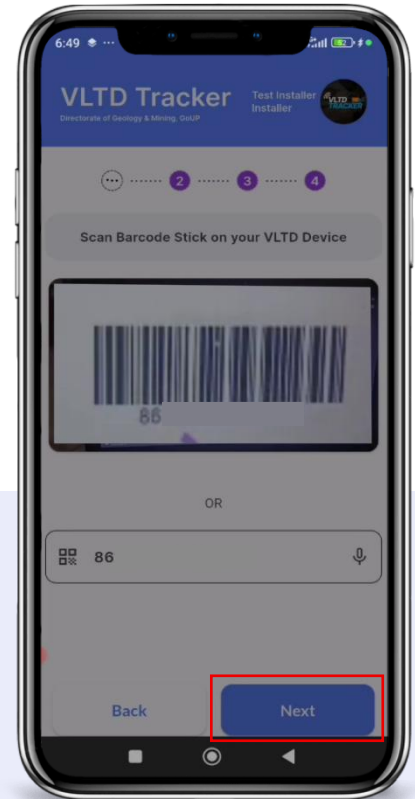


STEP 8

अब डिवाइस की स्थिति (IMEI, Ignition Status, Battery Level, Date & Time of Registration और Current Status) दिखाई जाएगी। सुनिश्चित करें कि डेटा सही और प्रासंगिक है।

STEP 9

‘Next’ पर क्लिक करें।


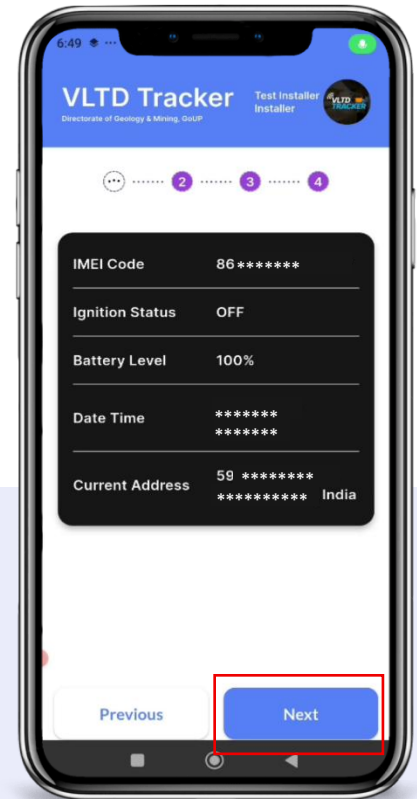


STEP 10

अब वाहन नंबर, इंजन नंबर के अंतिम 5 अंक और चेसिस नंबर के अंतिम 5 अंक दर्ज करें।

STEP 11

‘Verify Now’ पर क्लिक करें।

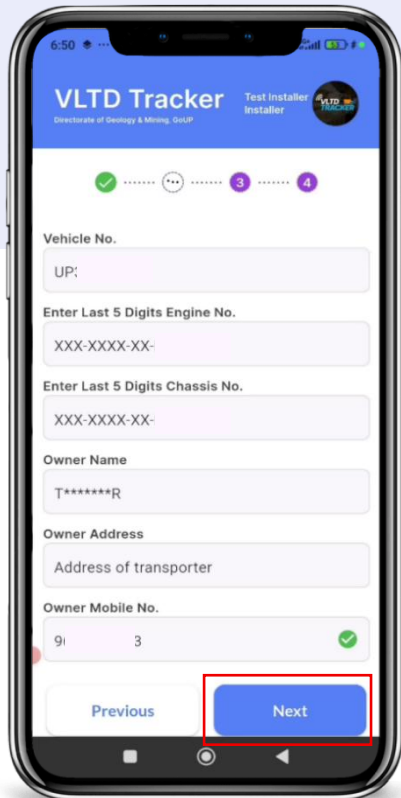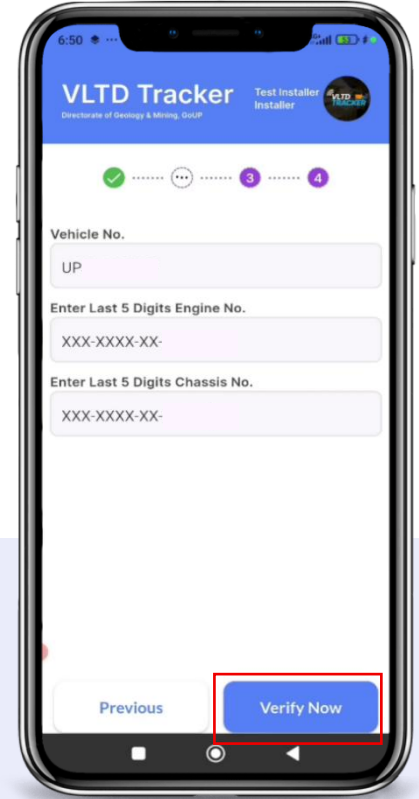

STEP 12

यदि वाहन मालिक का डेटा स्वतः आ जाता है तो अगले चरण पर जाएं, अन्यथा डेटा को मैनुअली भरें। OTP डालकर वाहन मालिक का नंबर वेरिफाई करें और ‘Next’ पर क्लिक करें।

STEP 13

अब VLTD Device में लगी
Primary SIM का नंबर,
उसका Operator और
उसकी Validity दर्ज करें।

VLTD Tracker
Directorate of Geology & Mining, GOUP

Test Installer
Installer

Owner Name
T*****R

Owner Address
Address of transporter

Owner Mobile No.
9 3

Primary Sim Number

Primary SIM Operator Primary SIM Validity

Secondary SIM Number

Previous Next

VLTD Tracker
Directorate of Geology & Mining, GOUP

Test Installer
Installer

Owner Address
Address of transporter

Owner Mobile No.
9 3

Primary Sim Number
8 0

Primary SIM Operator Primary SIM Validity
BSNL 31-12-2025

Secondary SIM Number

Secondary SIM Operator Secondary SIM Validity
AIRTEL 31-12-2025


Previous Next

STEP 14

अब Secondary SIM
का नंबर, Operator और
Validity दर्ज करें और
'Next' पर क्लिक करें।

STEP 15

जांचें कि VLTD Device पर QR Code स्टिकर लगा है या नहीं। यदि नहीं, तो आपको दिए गए QR Code को डिवाइस पर चिपकाएँ और उसे स्कैन करें।

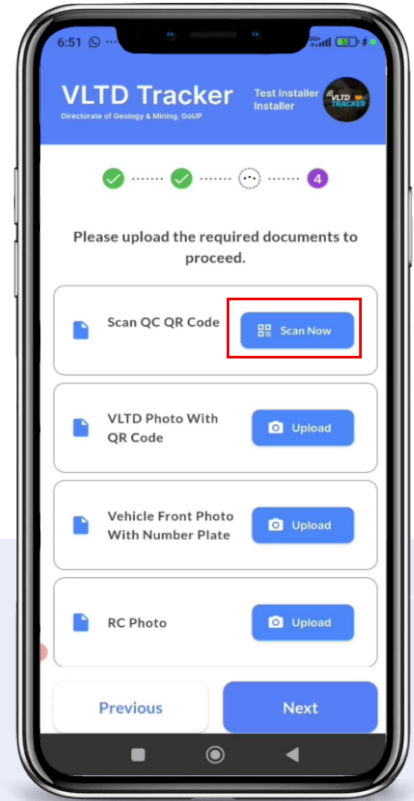

STEP 16

अब VLTD Device की बारकोड और QR Code के साथ फोटो क्लिक करें और अपलोड करें।

STEP 17

वाहन के आगे के हिस्से की
(Number Plate सहित)
फोटो लें और अपलोड करें।





STEP 18

अब वाहन की RC की फोटो
क्लिक करें और अपलोड करें।

STEP 19

‘Next’ पर क्लिक करें।

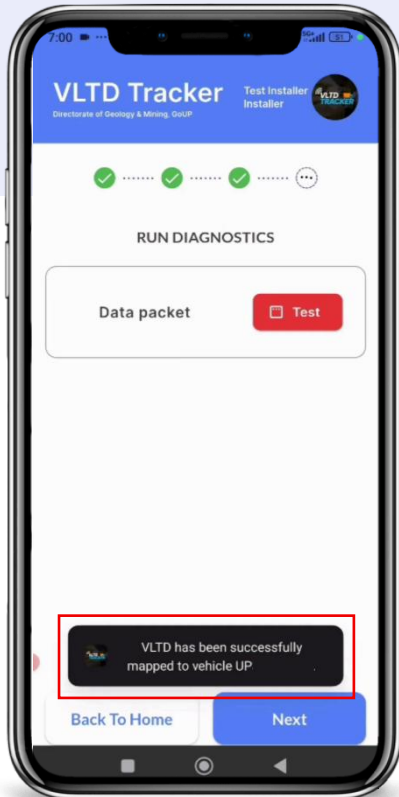
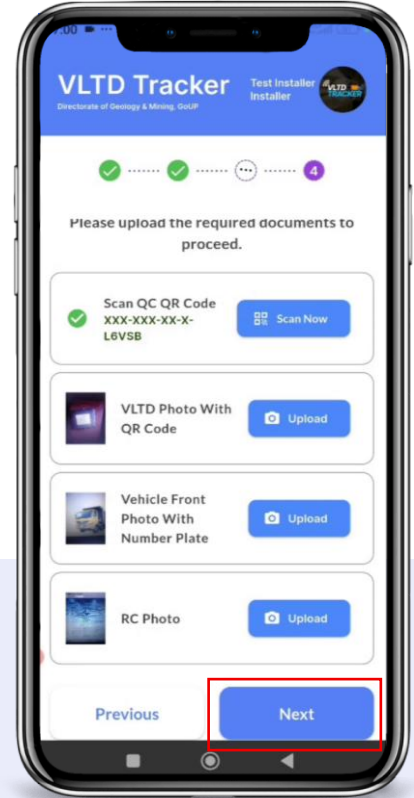


STEP 20

**सफलता पूर्वक पूरा होने पर
संदेश दिखेगा – 'VLTD Device
सफलतापूर्वक दिए गए वाहन
नंबर से जुड़ गया है।'**

STEP 21

अगली स्क्रीन पर 'Test'
बटन पर क्लिक करें।
यह सर्वर से कनेक्शन
टेस्ट करेगा।

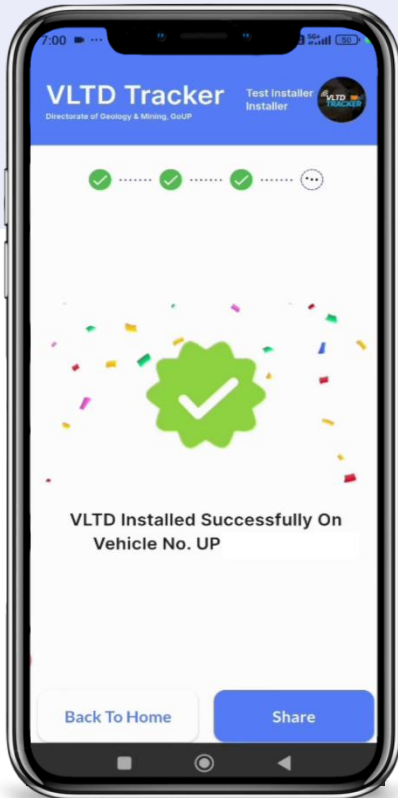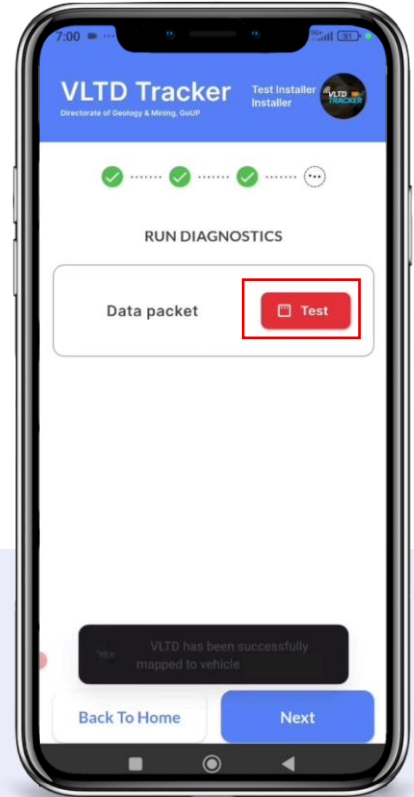

STEP 22

अब वाहन मालिक से प्राप्त OTP
दर्ज करें और पुष्टि करें कि VLTD
Device सफलतापूर्वक माइनिंग
वाहन में इंस्टॉल हो गया है।

प्रशिक्षण पुस्तिका

VLTD डिवाइस इंस्टॉलेशन



भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय,
उत्तर प्रदेश सरकार



Prepared By



Technical Training Division,
MARGSOFT Technologies (P) Ltd.